



SGH-E428 使用说明书





安全措施



如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守所有规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。



遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或使用手机可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。


防水

此手机不能够防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，按  拨打。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件和电池

请使用三星公司专用配件和电池，如耳机和 PC 数据线。

使用非三星配件会损坏手机，并可能引起危险。

- 如果电池放置不当，可能引起爆炸。
- 请按照说明，处理欲废弃的电池。



长时间以非常高的音量用耳机收听，可能会损坏您的听力。

使用授权软件

请使用三星授权的软件。使用非三星软件可能会损坏您的手机。

授权服务


必须由专业人员进行安装或维修。

关于更详细的安全信息，见 68 页的“健康和安全信息”。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参照“开始使用”和“特殊功能”。

在本说明书中，有下列指示图标：

-  表示您需要仔细阅读关于安全或手机功能的信息。
- ▶ 表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。
- 表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。
- [] 表示手机上的按键。例如 [↶]。
- < > 表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如 < **功能表** >。



• 照相机

使用手机上的照相机，可以拍照。

手机的特殊功能



• WAP 浏览器

访问无线网络，可获取最新信息和多种媒体内容。



• 电话簿

存储联系人的家、办公室或手机号码。



- **彩信服务 (MMS)**

发送和接收带有一组文本、图片和声音的彩信。



- **SOS 信息**

在紧急情况下向家人或朋友发送 SOS 信息求救。



- **Java**

玩基于 Java™ 的内置游戏，并可下载新游戏。



- **管理目录**

记录每天、每周以及每月的日程。



- **录音**

记录语音备忘录或声音。



- **闹钟**

将手机用作闹钟，在早晨叫醒您或通知您事件。

目录

打开包装 6

您的包装盒包含以下物品

您的手机 6

手机部位图

开始使用 7

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电 7

开机和关机 9

按键和显示 9

使用功能表功能 12

根据需要设定手机 13

拨打 / 接听电话 14

特殊功能 15

开始使用照相机、WAP 浏览器和其它特殊功能

使用照相机 15

浏览 Web 15

使用电话簿 16

发送信息 17

查看信息 18

发送 SOS 信息 19

管理日程表 20

文本输入 21

智能拼音、中文笔画、基本英文、智能英文、数字和特殊符号输入法

呼叫功能 25

高级呼叫功能

功能表功能 29

列出所有功能选项

疑难解答 66

帮助和个人需要

健康和信息安全信息 68

功能表功能概述

如欲进入功能表模式，在待机屏幕下按下 < 功能表 >。

1 SIM-AT 功能	33 页	4 声音设定 (续)		7 管理目录	53 页	9 话机设定 (续)	
2 通话记录	33 页	3 开 / 关机	38 页	1 新备忘录	53 页	4 保密设定	63 页
1 未接来电	33 页	4 连接指示音	38 页	2 日历	54 页	5 自动重拨	65 页
2 已接来电	34 页	5 按键音	38 页	3 记事本	55 页	6 清晰语音	65 页
3 已拨电话	34 页	6 分钟提示音	38 页	4 时钟	55 页	7 任意键应答	65 页
4 全部删除	34 页	7 安静模式	38 页	5 闹钟	55 页	8 翻盖接听	65 页
5 通话时间 ¹	34 页	8 通话中提示	38 页	6 录音机	56 页	9 音量键	65 页
6 通话费用 ¹	34 页	5 信息	38 页	7 计算器	58 页	0 出厂设置	65 页
3 网络服务	35 页	1 短信息	39 页	8 换算	58 页		
1 呼叫转移	35 页	2 彩信	41 页	9 定时器	58 页		
2 呼叫限制	36 页	3 WAP 短信	44 页	0 秒表	59 页		
3 呼叫等待	36 页	4 预置信息清单	44 页	8 照相机	59 页		
4 网络选择	36 页	5 语音信箱	44 页	1 拍照	59 页		
5 主叫号码	37 页	6 SOS 信息	45 页	2 我的照片	61 页		
6 频段选择	37 页	7 小区信息	45 页	3 全部删除	61 页		
7 线路选择 ¹	37 页	8 设定	46 页	4 批量删除	61 页		
4 声音设定	37 页	9 存储器状态	47 页	5 设定	62 页		
1 来电	37 页	6 娱乐功能	47 页	6 存储器状态	62 页		
2 信息	37 页	1 WAP 浏览器	48 页	9 话机设定	62 页		
		2 三星乐园	50 页	1 显示设定	62 页		
		3 图铃宝盒	51 页	2 问候语	63 页		
		4 JAVA 世界	52 页	3 语言	63 页		

在待机模式下按下 < 电话簿 >。

电话簿	29 页
1 查找姓名	29 页
2 指定拨号列表 ¹	29 页
3 增加记录	30 页
4 分组查找	31 页
5 快速拨号	31 页
6 区号信息	31 页
7 本机号码	32 页
8 分组设定	32 页
9 电话簿管理	32 页
0 服务目录 ¹	33 页

1. 只在 SIM 卡支持时显示。

打开包装

您的包装盒包含以下物品

- 手机
- 旅行充电器
- 电池
- 使用说明书


您可以从当地三星经销商获得各种配件。



- 随手机提供的物品和三星经销商出售的配件可能随国家或经销商而异。
- 购买的附件只能用在与之相配套的三星原装产品上。购买的附件用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。

您的手机

手机部位图

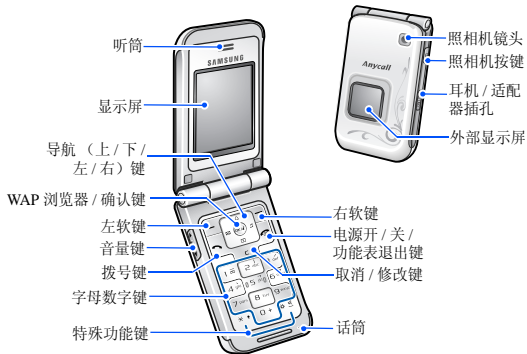

开始使用

使用手机的初始步骤


SIM 卡信息

当您申请入网时，您就会得到一张插入式 SIM（用户身份识别）卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及可以获得的服务选项等。

手机的安装和充电


1 取出电池盖和电池。

- ✓ 如果手机已开机，首先按住 [📞] 关机。

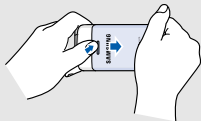

2 插入 SIM 卡。

- ✓ 确保 SIM 卡的金属触点面向手机。




3 安装电池。



4 装回电池盖。



- 5 将旅行充电器插入手机。

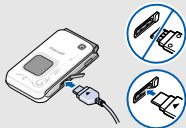

- 6 将旅行充电器插入标准交流电源插座。


- 7 当手机充电完成（电池图标停止闪烁）时，从电源插座拔下旅行充电器。

- 8 从手机取下旅行充电器。



电池低电量指示

当电池电量低时：


- 发出报警音。
- 显示电池电量低信息。
- 空电池图标  闪烁。

如果电池电量低，可能无法使用手机的某些功能。

如果电池电量太低，手机将自动关机。请给电池充电。

开机和关机


开机

1. 打开手机翻盖。
2. 按住 [, 打开手机。

禁用手机时，
不要开机。

3. 必要时，输入 PIN 码，
并按下 < **确定** >。

关机

1. 打开手机翻盖。
2. 按住 [。

按键和显示

按键



完成显示屏最下面一行指示的功能。



在待机模式下，可直接进入相应功能表：

- 上： **闹钟**
- 下： **日历**
- 左： 短信息中的**发信息**
- 右： **来电**中的**缺省铃声**和**我的声音**

在功能表模式下，滚动显示功能表选项。



在待机模式下，进入 WAP 浏览器或三星乐园。

在待机模式下，选择反白显示的功能选项或确认输入内容。



拨打或接听电话。

在待机模式下，可查看最近拨出、未接或已接的号码。



从显示屏删除输入的字符。

在功能表模式下，返回上一级功能表。

在待机模式下，按住该键进入**新备忘录**。



按住此键，使手机开机或关机。

按下该键，可结束通话。

在功能表模式下，按下该键，取消输入并返回待机模式。



输入数字、字母和其它特殊符号。



在待机模式下，按住 [1]，进入语音信箱。

按住 [0]，可输入国际长途区号前缀。



输入特殊字符。



在待机模式下，按住 [#]，开启或关闭安静模式。按住 [*]，可在号码之间输入暂停符。



调节音量。

在待机模式下，打开手机翻盖，调节按键音量。合上手机翻盖，按住该键时，打开外部显示屏。




在待机模式下，按住该键，可打开照相机。

在拍摄模式下，按下此键可拍照。

显示屏

部位图

显示屏由三个区域组成：

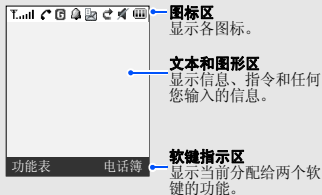

图标¹

- 接收信号强度
- 正在接通或通话
- 不在服务区；不能拨打或接听电话
- 开启 SOS 信息功能 ▶ 45 页
- GPRS 网络


- 住宅区，如果已申请相应服务
- 办公区，如果已申请相应服务
- 设定闹钟 ▶ 55 页
- 新短信息
- 新彩信
- 启用呼叫转移功能（需要 SIM 卡支持显示）▶ 35 页
- 来电铃声类型 ▶ 37 页
 - 无：乐曲或仅指示灯
 - ：振动
 - ：先振动后乐曲
- 安静模式
- 电池电量低

1. 显示屏上显示的图标可能随国家或服务供应商而异。

使用功能表功能

使用软键

软键的功能随当前的操作情况而变化。
显示屏最下一行显示当前功能。

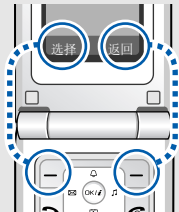

按左软键选择反白
显示的选项。

按右软键返回上一
级功能表。

选择选项

1. 按下所需软键。
2. 按下导航键，移到上一个或下一个选项。
3. 按下 < **选择** > 或 [OK/🖱️]，确认显示的功能或进入反白显示的选项。
4. 如欲退出，选择下列方式之一：
 - 按下 < **返回** > 或 [C]，返回上一级功能表。
 - 按下 [📶]，返回到待机模式。

使用快捷键

按下所需选项对应的数字键。

根据需要设定手机

显示语言

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**话机设定** → **语言**。
2. 选择语言。

来电铃声

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**声音设定** → **来电**。
2. 选择铃声类型，**缺省铃声**或**我的声音**。
3. 选择铃声。
4. 按下 < **是** >。

待机模式墙纸

可设定显示屏上待机屏幕墙纸。

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择**话机设定** → **显示设定** → **墙纸**。
2. 选择图片类型，**缺省墙纸**、**我的照片**或**下载的图片**。
3. 选择图片。
4. 按下 < **是** >。

安静模式

可将手机切换到安静模式，以免干扰他人。

在待机模式下，按住 [#]。



话机锁

使用话机密码，可防止手机被盗用。手机开机时，需输入密码。



1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**话机设定** → **保密设定** → **更改话机密码**。
2. 首次进入本功能表时，需设置 4 到 8 位新密码，并按下 < **确认** >。
3. 再次输入新密码，并按下 < **确认** >。
4. 选择**话机锁**。
5. 选择**有效**。
6. 输入密码，并按下 < **确认** >。

拨打 / 接听电话



拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [] 拨打。
3. 按下 []，结束通话。

接听电话

1. 当手机响铃时，按下 [] 接听。
2. 按下 []，结束通话。

在通话过程中 调节音量



按下 [/]，增大或减小音量。

特殊功能

开始使用照相机、WAP 浏览器和其它特殊功能

使用照相机

拍照

1. 在待机模式下，按住 [] 打开照相机。
2. 把照相机镜头对准拍摄对象，并
根据需要调节图像。
3. 按下 [OK/↓] 或 [] 拍照。可自
动存储相片。
4. 按下 [C]，拍摄另外一张照片。

查看相片

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 >，
并选择 **照相机** → **我的照片**。
2. 选择所需相片。


浏览 Web

使用内置 WAP 浏览器，可以轻松访问无线网络，获得多种最新服务和信息，并下载 Web 内容。

启动浏览器

在待机模式下，按下 [OK/↓]，并选择 **WAP 浏览器** 或 **三星乐园**。

浏览器导航

- 如欲滚动浏览器项目，按下 [上] 或 [下]。
- 如欲选择项目，按下 < **选择** > 或 [OK/↓]。
- 如欲返回上一页，按下 [C]。
- 如欲使用浏览器选项，选择屏幕顶部的 。
- 如欲进入其它手机功能表，按下 [#]。

使用电话簿

添加条目


添加到话机存储器中：

1. 在待机模式下，输入电话号码并按下 < **储存** >。
2. 选择**话机** → 号码类型。
3. 输入名字并按下 < **确认** > 存储联系电话。
4. 如欲存储其它信息，按下 < **选项** > 并选择**编辑号码**，或在每个字段按下 < **选项** > 或 < **编辑** >。
5. 输入号码、注释或电子邮件地址，或选择分组、铃声或来电图像。
6. 按下 < **选择** > 或 < **储存** >。

添加到 SIM 卡中：

1. 在待机模式下，输入电话号码并按下 < **储存** >。
2. 选择 **SIM 卡** 或 **SIM 卡 (指定拨号)**。
3. 输入名字并按下 < **储存** >。
4. 如必要，改变位置号码。
5. 按下 < **储存** >，存储条目。

查找条目

1. 在待机模式下，按下 < **电话簿** >，并选择**查找姓名**。
2. 输入所需名称的前几个字符。
3. 选择条目。
4. 按下 [

16

发送信息

发送短信息 (SMS)

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **短信息** → **发信息**。
2. 输入信息内容。
3. 按下 [OK/↵]。
4. 选择收件人字段。
5. 选择**电话号码**，输入收件人号码，并按下 < **确认** >。
或者选择**电话簿**或**分组查找**，从电话簿或分组选择联系电话，并按下 < **确认** >。
6. 按下 < **发送** >，发送信息。

发送彩信 (MMS)

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择**信息** → **彩信** → **发信息**。
2. 选择**主题**。

发送彩信 (MMS) (续)

4. 输入信息主题并按下 < **储存** >。
4. 选择**图片**并添加图像文件。
5. 选择**声音**并添加声音文件。
6. 选择**信息**并输入信息文字。
7. 完成时，按下 < **选项** > 并选择**发送**。
8. 选择空位置。
9. 选择**电话号码**或**电子邮件**并输入目的地号码或电子邮件地址。按下 < **确认** >。
或者选择**电话簿**，从电话簿中选择联系电话，并按下 < **确认** >。
10. 按下 < **发送** >，发送信息。

查看信息

查看短信息

显示提示信息时：

1. 按下 < **查看** >。
2. 从收件箱中选择信息。

从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择**信息** → **短信息** → **收件箱**。
2. 选择信息。

查看彩信

显示提示信息时：

1. 按下 < **查看** >。
2. 按下 < **选项** > 并选择**取回**。
3. 从收件箱中选择信息。

从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择**信息** → **彩信** → **收件箱**。
2. 选择信息。

发送 SOS 信息

在紧急情况下，可以向家人或朋友发送 SOS 信息求救。

设置 SOS 信息 选项

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择 **信息** → **SOS 信息**。
2. 选择 **收件人**。
3. 选择收件人字段 → **编辑号码**。
4. 输入准备接收您发送的 SOS 信息的手机号码并按下 < **确认** >。
5. 选择 **更改名字**。
6. 输入名字并按下 < **确认** >。
7. 按下 < **返回** > 两次，返回 SOS 信息屏幕。
8. 选择 **信息发送** → **开**。

发送 SOS 信息

在待机模式下，合上手机翻盖时，按下 [▲/▼] 4 次。

手机发送 SOS 信息。

管理日程表

编写备忘录

1. 在待机模式下，按住 [C]。
2. 输入新备忘录内容并按下 < 储存 >。
3. 选择备忘录类型。
4. 选择日历上的日期。
5. 如果选择**电话**，输入所需拨打的电话号码并按下 < 确认 >。
如果选择**纪念日**，跳到第 7 步。
6. 输入备忘录时间并按下 < 确认 >。
7. 按下 < 是 >，设定闹钟。
8. 输入闹钟发出响铃时间，并按下 < 确认 >。
9. 选择闹钟铃声。存储备忘录。

进入日历

1. 在待机模式下，按下 [下]。
2. 选择日期。
3. 按下 [左] 或 [右]，查看选定日期计划的其它项目。

文本输入

智能拼音、中文笔画、基本英文、智能英文、数字和特殊符号输入法

可以在信息、电话簿或管理目录等功能表中输入文字，使用智能拼音、中文笔画输入法输入中文，使用基本英文和智能英文输入法输入英文。还可使用数字、特殊符号输入法。

改变文本输入法

- 按下右软键并选择所需文本输入法。
 - 智能拼音 (**拼音**) • 简体中文笔画 (**笔画**)
 - 繁体中文笔画 (**筆畫**) • 基本英文 (**ABC**)
 - 智能英文 (**T9 ENG**) • 数字 (**数字**)
 - 特殊符号 (**无**)
- 按住 [**✕**] 快速切换到特殊符号输入法。
- 按住 [**#**] 快速切换到数字输入法。

智能拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母拼写汉字拼音（如何发音）来输入汉字的系统。在智能拼音输入法下，可以使用手机键盘输入拼音来输入汉字。

在智能拼音输入法下输入字符

1. 根据印在按键上的字母，按下与所需字符拼音相对应的键。
2. 按 [左] 或 [右] 选择显示的备选拼音。
3. 如果您在显示的字符中未找到所需字符，按 [上] 或 [下]，滚动汉字选项。
4. 按下 [**1**]，激活汉字选择区。相应汉字的前端会添加数字（1 至 5）。
5. 按下与所需汉字对应的数字键。

智能拼音输入法其它操作：

- 按下 [#] 插入空格。
- 按下 [左] 或 [右] 移动光标。
- 按下 [C] 依次删除输入的拼音或光标左侧的字符。
- 按住 [C] 删除所有输入的内容。

中文笔画输入法

本输入法可以让您按照从上到下、从左到右的书写顺序，输入各汉字笔画。

汉字的笔画可以分为五种基本类型：横、竖、撇、点和折。这些基本笔画印在键盘上的 [1] 至 [5] 上。

参照下表：

笔画种类	按键	各类中的代表笔画
一	1	一 丿
丨	2	丨 冂
丿	3	丿 ㇏
丶	4	丶 ㇀ ㇁
㇏	5	㇏ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ

在中文笔画输入法下输入笔画和汉字

1. 按下与组成汉字的笔画相对应的键。按照写字的笔画顺序按下按键，每一个笔画仅按一次键。



如果不能确定笔画的顺序，可按下 [6] 代替每一有疑问的笔画。然后继续输入笔画，直到显示所需汉字，或者输完汉字的全部笔画为止。

2. 按 [上] 或 [下] 滚动选择选项。
3. 如欲选择汉字并将其添加到信息中, 按下 [7] 至 [0] 中相应的键。

中文笔画输入法其它操作:

- 按下 [#], 在字符间插入空格。
- 按 [左] 或 [右] 移动光标。
- 按下 [C] 依次删除输入的笔画或光标左侧的字符。按住 [C] 删除所有输入的内容。

基本英文输入法

按下相应键, 直到屏幕上显示所需字母为止。

如需连续输入同一个字母两次, 或输入同一个按键上的不同的字母, 只需等待光标自动移到右侧或按下 [右]。然后输入下一个字母。

基本英文输入法其它操作:

- 按下 [1], 可输入部分特殊符号。

- 按下 [*], 可转换大小写状态: 首字母大写、大写和小写。
- 按下 [#] 插入空格。
- 按导航键移动光标。
- 按下 [C] 依次删除光标左侧输入的字母。按住 [C] 可删除所有输入的字母。

智能英文输入法

T9 技术是一种具有预测功能的输入法, 允许您按一次键即可输入同一键上的任何字符。

采用智能英文输入法输入单词

1. 按 [2] 至 [9] 开始输入单词, 对每个字母只需按下一次键。

T9 输入法预测您正在输入的单词, 您每按一次键, 单词可能跟着变化。

2. 输完整个单词后, 再进行编辑或删除。
3. 如果单词显示正确, 转到第 4 步。

否则，按下 [0]，显示与所按按键对应的其它单词选项。

4. 按下 [#] 插入空格，并开始输入下一个单词。

智能英文输入法其它操作：

- 按 [1]，可自动输入部分符号。
- 按下 [*]，可转换大小写状态：首字母大写、大写和小写。
- 按下 [#] 插入空格。
- 按导航键移动光标。
- 按下 [C] 依次删除光标左侧输入的字母。按住 [C] 可删除所有输入的字符。

在 T9 输入法词典中加入新词

本功能可能对某些语言不适用。

1. 输入要添加的单词。
2. 按下 [0] 显示与所按按键对应的备选单词。当没有更多的备选单词时，显示屏最下一行上显示**拼写**。

3. 按下 < **拼写** >。

4. 使用基本英文输入法输入要添加的单词，并按 < **确认** >。

数字输入法

数字输入法方便您输入数字。

按下所需数字的对应键。

特殊符号输入法

特殊符号输入法方便您输入符号。

如欲	则按
显示更多的特殊符号	[上] 或 [下]。
选择一个特殊符号	相应的数字键。
删除特殊符号	[C]。
插入特殊符号	< 确认 >。

呼叫功能

高级呼叫功能

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。



- 按 [C] 删除显示屏上最后一位数字，或按住 [C] 清除显示屏上所有内容。移动光标，可编辑错误的数字。
- 按住 [*]，可在数字间插入暂停符。

2. 按下 [↵]，拨打电话。
3. 如欲结束通话，按下 [📞]。

拨打国际长途电话

1. 在待机模式下，按住 [0]。显示 + 号。
2. 输入国家代码、区号和电话号码，然后按下 [↵] 拨打。

重拨最近所用号码

1. 在待机模式下，按下 [↵]，显示最近呼叫号码的列表。
2. 滚动选择所需号码，并按下 [↵] 拨打。

利用电话簿拨打电话

一旦在电话簿中存储了号码，在电话簿中选择号码即可拨打该号码。 ▶ 29 页

还可使用快速拨号功能把数字键分配给最常用的电话号码。 ▶ 31 页

使用存储时分配的位置号，可从 SIM 卡中快速拨号。

1. 在待机模式下，输入所需拨打电话号码在 SIM 卡中的位置号，并按下 [#]。
2. 必要时，滚动选择其它号码。
3. 按下 <拨号> 或 [↵]，拨打所需号码。

接听来电

当有人给您打电话时，手机会发出铃声。

按下 [↶] 或 < 接听 >，即可接听来电。

对接听来电的提示

- 激活**任意键应答**，您可以按除了 [📞]、右软键和 [▲/▼] 以外的任意键来接听来电。 ▶ 65 页
- 启用**翻盖接听**功能时，只需打开手机翻盖即可接听来电。 ▶ 65 页
- 按下 [📞]，可拒接来电。
- 根据**音量键**设定，按住 [▲/▼]，可拒接来电或关闭铃声。 ▶ 65 页

查看未接电话

如果未接电话，屏幕会显示未接电话数量。

1. 按下 < 查看 >。
2. 必要时，滚动查看未接来电。

3. 按 [↶] 拨打所需号码。

使用耳机

使用耳机时，无需拿起电话就可以接听或拨打电话。

将耳机插入手机右侧的插口内。如下所述操作耳机上的按钮：

如欲	则按
重拨最后一个电话	按下按钮两次。
接听来电	按住按钮。
结束通话	按住按钮。

通话中的选项

在通话中，可以使用许多功能。

通话中调节音量

在通话过程中，使用 [▲/▼] 调节听筒语音音量。

按下 [▲] 增加音量，按下 [▼] 调低音量。

在通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持本功能，可以在通话的同时拨打另一个电话。

1. 按下 < **选项** >，并选择**保持**，使当前的电话转为保持。
2. 按正常方式拨打第二个电话。
3. 接通后，按下 < **选项** >，并选择**切换**，在两个电话之间切换。
4. 按 < **选项** >，并选择**结束保持通话**选项，可以结束保持的电话。
5. 如需结束当前电话，按 [📞]。

接听第二个来电

如果网络支持本功能，并已激活呼叫等待功能，可在通话中接听另一个来电。 ▶ 36 页

1. 按下 [📞]，接听来电。第一个电话被自动保持。

2. 按下 < **选项** > 并选择**切换**，可在两个电话之间切换。
3. 按下 < **选项** >，并选择**结束保持通话**，可结束保持的通话。
4. 如欲结束当前的通话，按下 [📞]。

使用免提通话功能

将手机用作扬声器，以在短距离之内通话和接听。

通话过程中，按下 < **免提开启** >，然后再按下 < **是** > 激活扬声器功能。按下 < **免提关闭** >，切换回听筒模式。

使用通话中功能

在通话过程中按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **保持**：保持当前的通话。
- **切换**：多方通话期间在当前通话和保持的通话之间进行切换。
- **加入**：在现在进行的通话中添加保持的通话，可以设定多方通话。最多可将 5 个人加入多方通话。

- **悄悄话模式开启 / 关闭:** 打开或关闭悄悄话模式。悄悄话模式自动提高话筒的灵敏度，即使您的音量非常低，对方也能听见。
- **选择单方:** 与多方通话中的一方单独通话。而其余各方可继续互相通话。单方通话后，选择**加入**，可返回多方通话。
- **移动:** 将当前进行的通话转换为保持的通话。另外的通话双方可互相通话，但是您必须断开通话。
- **结束保持通话:** 断开当前保持的通话。
- **解除:** 使多方通话中的一方退出。
- **闭音 / 去闭音:** 关闭手机话筒。这样，通话对方就听不到您的声音了。或者打开话筒。
- **新的通话:** 拨打另一个号码。
- **电话簿:** 进入**电话簿**功能表。
- **短信息:** 进入收件箱或发件箱中的短信息。也可编写和发送新短信息。

- **关闭按键音 / 发送按键音:** 关闭或打开按键音。



与应答机或电脑话务员接通时，必须选择**发送按键音**选项。

- **发送 DTMF:** 成组发送 DTMF(双音多频) 音。DTMF 音是手机拨号音，按下数字键时发出该音。当您使用电脑话务系统 (如电话银行) 时，此选项可帮您录入密码或帐号。
- **SIM 服务:** 使用 SIM 卡提供的新闻、天气、体育运动、娱乐和位置服务等附加的服务。只有当使用支持 SIM AT 功能表的 SIM 卡时，才有本选项。

功能表功能

列出所有功能选项

电话簿


可在 SIM 卡和电话存储器中存储电话号码及相应的姓名。SIM 卡和电话存储器虽然是分开的，但它们可用作一个统一的整体，被称为电话簿。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **电话簿** >。

查找姓名

使用本功能，可以查找电话簿中的电话号码。

查找条目

1. 输入准备查找的名字的前几个字符。
2. 从列表中选择所需姓名。
3. 滚动选择号码并按下 [

使用电话簿选项

查看联系电话的详细内容时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑号码**：编辑联系电话号码。
- **编辑名字**：改变联系人的名字。
- **发信息**：发送短信息或彩信到选定的电话号码。
- **设定快速拨号**：将选定的号码设为速拨号码。
- **复制到话机**：把选定的号码复制到话机存储器。
- **复制到 SIM 卡**：将选定的号码复制到 SIM 卡。
- **复制到 SIM 卡 (FDN)**：把选定的号码复制到指定拨号列表上。
- **删除记录**：删除联系人。

指定拨号列表

使用本功能，创建在指定拨号模式下使用的联系人列表，在该模式下手机仅可向特定的手机号码拨打电话。如果 SIM 卡支持 FDN 功能，可提供本功能表。



可以在**指定拨号模式**功能表下激活指定拨号模式。 ▶ 64 页

添加联系人

1. 在待机模式下，按下 < **电话簿** >，并选择**增加记录** → **SIM 卡 (指定拨号)**。
2. 输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码，并按下 < **确认** >。
3. 输入号码，并按下 < **储存** >。
4. 输入名字，并按下 < **储存** >。
5. 如果需要，改变位置号。
6. 按下 < **储存** >，存储条目。

使用联系人选项

从指定拨号列表，通过按下 < **选项** > 可进入与电话簿中相同的联系人选项。 ▶ 29 页

增加记录

使用本功能，添加新联系人到电话簿中。

在话机存储器中保存条目

1. 选择**话机** → 类型。
2. 输入号码或电子邮件，并按下 < **储存** >。
3. 输入名字并按下 < **确认** >。
4. 如欲存储其它信息，按下 [左] 或 [右]，滚动到所需区域。
5. 输入信息或修改设置：
 - **手机/家/办公室/传真/其他**：按下 < **选项** >，选择**编辑号码**，并添加各种类型的号码。
 - **电子邮件**：按下 < **编辑** >，并输入电子邮件地址。
 - **注释**：按下 < **编辑** >，并添加该条目的备注。
 - **分组**：按下 < **选项** >，并分配呼叫组。
 - **图形**：按下 < **选项** >，并将图像设为号码打来电话时进行提示的来电图像。
 - **铃声**：按下 < **选项** >，设定号码打来电话时进行提示的音乐铃声。
6. 按下 < **选择** > 或 < **储存** >。

在 SIM 卡中保存条目

1. 选择 **SIM 卡** 或 **SIM 卡 (指定拨号)**。
如果选择 **SIM 卡 (指定拨号)**，输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码，并按下 < **确认** >。
2. 输入号码，并按下 < **储存** >。
3. 输入名字，并按下 < **储存** >。
4. 如果需要，改变位置号。
5. 按下 < **储存** >，存储条目。

分组查找

使用本功能，可通过分组查找电话簿中的号码。

快速拨号

使用本功能，可把速拨号码（2 至 9）分配给最常用的电话号码。

设置速拨条目

1. 从 [2] 至 [9] 中选择空位置。按键 [1] 留给语音信箱。
2. 选择 **编辑号码**。
3. 输入电话号码并按下 < **储存** >。

管理速拨条目

从快速拨号列表，按下 < **选择** >，可以选用下列选项：

- **编辑号码**：输入号码或对按键分配不同的号码。
- **编辑名字**：修改联系人姓名。
- **删除**：删除按键的速拨设置。

拨打速拨号码

在待机模式下，按住相应的按键。

区号信息

使用本功能，可以查看许多城市和国家的代码。

1. 选择**城市代码**或**国家代码**。
2. 输入所需城市或国家代码的前几个字符或输入想要找的城市、国家省份名称。

本机号码

使用该功能，可以查看本机号码，或对每个号码指定一个名称。此处所做的任何变更都不影响您 SIM 卡的实际用户号。

分组设定

使用本功能，可修改呼叫组的属性。
从每一个呼叫组，可以选用下列选项：

- **铃声**：选择组员打来电话时发出的铃声。
- **编辑名字**：修改组群名称。
- **查看图象**：查看组员打来电话时显示的图像。

电话簿管理

使用本功能，可管理存储在电话簿中的电话簿条目。

全部复制到话机

使用本功能，可将存储在 SIM 卡中的所有电话簿条目复制到话机存储器中。

全部删除

使用本功能，可删除存储在 SIM 卡、SIM 卡（指定拨号）或话机存储器上的所有条目。

1. 按下 < **选择** >，选择待清除的存储器位置。
2. 按下 < **删除** >。
3. 按下 < **是** >，确认删除。
4. 如果选择**全部**或**SIM 卡（指定拨号）**，可能需要输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码，并按下 < **确认** >。

如果选择**话机**或**SIM 卡**，输入话机密码，并按下 < **确认** >。



首次进入需要输入密码的功能表时，可以设置话机密码。可以更改话机密码。 ► 64 页

存储器状态

使用本功能，查看存储在话机存储器、SIM 卡和 SIM 卡（指定拨号）上的联系人数量。

服务目录

使用本功能，可以查看服务提供商分配的特殊服务呼叫号码（SDN），包括紧急呼叫、查询地址电话及语音信箱号码。此选项只有当您的 SIM 卡支持特殊服务呼叫号码（SDN）时才可显示。

滚动选择所需号码，并按下 < 拨号 > 或 [↶]。

SIM-AT 功能 (功能 1)

如果使用支持 SIM-AT 功能的 SIM 卡，则有本功能表。SIM-AT 提供新闻、天气、体育运动、娱乐和位置服务等附加服务。提供的服务随服务提供商的计划而异。

如欲了解详细内容，见 SIM 卡说明或与服务提供商联系。

通话记录 (功能 2)

使用该功能，可查看已拨、已接及未接电话、通话时间。如果 SIM 卡支持，还可查看通话费用。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < 功能表 >，并选择 **通话记录**。

未接来电 (功能 2.1)

进入本功能时，显示最近未接听的电话。

查看通话记录

1. 按下 [上] 或 [下]，滚动选择通话列表。
2. 按下 [OK/↵]，查看通话详细记录。按下 [↶]，可拨打号码。

使用通话记录选项

查看通话详细记录时，按下 < 选项 >，选用下列选项：

- **回叫**：拨打选定的号码。

功能表功能

- **发信息：**发送短信息或彩信到选定的号码。
- **编辑：**编辑号码。
- **删除：**删除选定的号码。

已接来电 (功能 2.2)

进入本功能时，显示最近已接电话。

已拨电话 (功能 2.3)

进入本功能时，显示最近已拨电话。

全部删除 (功能 2.4)

使用本功能，可删除各种通话记录类型中的所有记录。

1. 按下 < **选择** >，标出要清除的通话记录类型。
2. 按下 < **删除** >。
3. 按下 < **是** > 确认删除。

通话时间 (功能 2.5)

使用本功能，可查看打出和接听电话的时间记录。这与服务提供商计费的实际通话时间会有所不同。

- **上次通话时间：**查看上次通话时间长度。
- **打出电话总计：**查看所有打出电话的时间长度总和。
- **接收电话总计：**查看所有接收电话的时间长度总和。
- **通话时间总计：**查看所有已打出和接收电话的总时间。
- **计时器置零：**用于对通话计时器置零。需要输入话机密码。



首次进入需要输入密码的功能表时，可以设置话机密码。可以更改话机密码。 ▶ 64 页

通话费用 (功能 2.6)

该网络功能会显示通话费用。但此功能只有在 SIM 卡支持时显示。注意该功能不用于计费。

- **上次通话费用：**查看上次通话时发生的费用。
- **费用总计：**查看所有通话的费用总和。如果通话的总费用超过了用**设定最高费用**选项设定的最高费用。您将不能再拨打任何电话，直到您将计费器置零。
- **最高费用：**查看通过**设定最高费用**选项设定的最高费用。
- **计费器置零：**用于将计费器置零。需要输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。
- **设定最高费用：**设定允许用于通话的最高费用。需要输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。
- **价格 / 币种：**设定一个费用的货币单位，该单位将用于计算您的通话费用。需要输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。

网络服务 (功能3)

使用本功能，可进入网络服务。如您需使用这些功能，请与您的服务提供商联系，确认是否有这些服务，并选用它们。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**网络服务**。

呼叫转移 (功能3.1)

这项网络服务能将来电转移到您指定的另一台话机上。

1. 选择呼叫转移选项：
 - **全部来电转移：**全部来电都转移。
 - **遇忙转移：**如果您正在与其他人通电话，则来电转移。
 - **无应答转移：**无人应答来电，则来电转移。
 - **不可接通转移：**如果您在您的服务区以外或者手机关机时，则来电转移。
 - **取消所有转移：**取消所有呼叫转移功能。
2. 选择需转移的呼叫的类型。
3. 按下 < **启动** >。如欲取消呼叫转移，按下 < **解除** >。
4. 输入需要将呼叫转移到的号码，并按下 < **确认** >。

5. 如果选择了**无应答转移**，选择转移呼叫之前网络等待的时间并按下 < **选择** >。

呼叫限制 (功能 3.2)

该网络服务能使您对呼叫加以限制。

1. 选择呼叫限制选项：
 - **所有打出电话**：禁止打出电话。
 - **国际**：禁止拨打国际长途电话。
 - **国际（本国除外）**：当您在国外时，只能向所在国拨打本地电话和向本国进行呼叫。
 - **所有来电**：禁止来电。
 - **国际漫游时来电**：当您在归属服务区以外时，禁止来电。
 - **取消所有限制**：取消所有呼叫限制设定，可以正常拨打并接收电话。
 - **更改限制密码**：修改服务提供商提供的呼叫限制密码。
2. 选择要限制的呼叫的类型。

3. 按下 < **启动** >。如欲取消呼叫限制，按下 < **取消** >。
4. 输入服务提供商提供的呼叫限制密码，并按下 < **确认** >。

呼叫等待 (功能 3.3)

在您通话时如有另一个人拨打您的手机，这项网络服务功能可以提醒您。

1. 选择使用呼叫等待选项的呼叫的类型。
2. 按下 < **启动** >。如欲取消呼叫等待功能，按下 < **取消** >。

网络选择 (功能 3.4)

该项网络服务使您能在漫游时（在您的归属网络以外）选择使用的网络，或自动选择网络。

对于您归属的网络以外的网络，与您的归属网络签订了有效的漫游协议时，您才能选择该网络。

主叫号码 (功能 3.5)

通过该项网络服务，可以防止您的手机号码显示在被叫人的手机上。

如果选择**缺省**，手机使用网络的缺省设定。



有些网络不允许使用者改变此设置。

频段选择 (功能 3.6)

手机拨打或接听电话时，必须在可用网络上登录。您的手机可以处理下列类型的网络：**GSM 1900** 和 **GSM 900/1800** 和 **三频 (GSM900/1800/1900)**。

在国内，您可以使用手机的默认频段。当您出国时，您必须记住改为合适的频段。

线路选择 (功能 3.7)

某些 **SIM** 卡可使用两个用户号码。如果 **SIM** 卡支持，可使用该功能选择呼叫线路。不论选择哪条线路都可应答两个线路的呼叫。

声音设定 (功能 4)

使用**声音设定**功能，可自定义各种声音，如来电铃声、信息铃声以及在各种情况下使用的提示音。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**声音设定**。

来电 (功能 4.1)

使用本功能，可以修改来电铃声的设置。

- **缺省铃声**：在预置的乐曲中挑选一个作为来电铃声。
- **我的声音**：选择下载的乐曲作为铃声。
- **音量**：调节响铃音量。
- **振铃类型**：设定来电提示方式。

信息 (功能 4.2)

使用本功能，可以设定收到信息时发出的铃声设置。

- **提示音**：从几种信息提示音中选择一种。

功能表功能

- **振铃类型:** 设定收到信息时的提示方式。
- **提示次数:** 设定收到新信息时手机提示的次数。

开 / 关机 (功能 4.3)

使用本功能，可以设定手机开机或关机时发出音乐铃声。

连接指示音 (功能 4.4)

使用本功能，设置手机与网络连接成功后发出提示音。

按键音 (功能 4.5)

使用本功能，可以选择按键时手机发出的铃声。

☒ 在待机模式下，使用 [▲/▼]，可调节按键音量。

分钟提示音 (功能 4.6)

使用本功能，设置手机在通话期间手机每分钟发出提示音，以提醒您通话时间。

安静模式 (功能 4.7)

使用本功能，可以设置手机在安静模式下如何提示您有具体事件。

通话中提示 (功能 4.8)

使用本功能，可以选择在通话中收到信息或闹钟响闹时间到时手机是否提示。

信息 (功能 5)

使用**信息**功能，可以发送和接收短信息和彩信。还可使用 WAP 短信、语音信箱、SOS 信息以及小区信息。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**信息**。

短信息 (功能 5.1)

通过短信息服务 (SMS)，可以发送或接收含有图片、声音片段和动画的短信息。

发信息 (功能 5.1.1)

使用本功能，可以编写和发送短信息。

☒ 在待机模式下按下 [左]，可快速进入本功能。

创建和发送短信息

1. 输入信息并按下 [OK/左]。

- ☒ • 短信息中允许使用的最大字符数随服务提供商而异。如果信息超过允许的最大字符数，则手机会拆分信息。
- 按下 < 选项 >，可以使用各种选项。
 - ▶ 下一节

2. 选择收件人字段。

3. 选择**电话号码**，输入目的地号码并按下 < 确认 >。

或者选择**电话簿**或**分组查找**，从电话簿或分组选择联系电话，并按下 < 确认 >。

如欲将信息发送给一个以上收件人，填写另外的收件人字段。

4. 按下 < 发送 >，发送信息。

编辑短信息时使用选项

- **发送**：发送信息。
- **文本格式**：修改文本格式。
- **添加项目 / 添加动感图标**：将图片、动画、音乐或动感图标添加到信息中。
- **添加电话簿**：添加电话簿条目。
- **添加书签**：添加书签 URL 地址到信息中。
- **预置信息清单**：插入文本模板到信息中。
- **储存信息**：在**发件箱**文件夹中存储信息。

收件箱 (功能 5.1.2)

使用本功能，可以查看收到的短信息。

查看信息时，按下 < 选项 >，可以选用下列选项：

- **回复：**回复发件人。
- **回复并删除：**回复发件人并从收件箱中删除信息。
- **转发：**将信息转发给他人。
- **删除：**删除信息。
- **回叫：**拨打发件人的手机号码。
- **移动：**在 SIM 卡和话机存储器之间移动信息。
- **剪切地址：**从信息中提取 URL、电子邮件地址或电话号码。
- **保护：**锁定信息，防止被删除，或给信息解锁。
- **储存媒体：**把信息中的媒体内容区存入话机存储器。
- **加到黑名单：**可以将发件人的号码添加到黑名单，以拒绝来自发件人的信息。

发件箱 (功能 5.1.3)

使用本功能，可以查看已发或已存供日后发送的短信。

查看信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除：**删除信息。
- **剪切地址：**从信息中提取 URL、电子邮件地址或电话号码。
- **发送：**向他人发送信息。
- **移动：**在 SIM 卡和话机存储器之间移动信息。
- **保护：**锁定信息，防止被删除，或给信息解锁。

动感图标模板 (功能 5.1.4)

手机提供动感图标模板，以便在编写短信息时将其插入到文本中。使用本功能可创建或编辑动感图标模板。

创建动感图标模板

1. 选择**我的动感图标**。
2. 按下 < **选项** > 并选择**增加**。
3. 输入动感图标模板并按下 < **确认** >。

使用动感图标选项

从**我的动感图标**屏幕上，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**: 编辑选定的动感图标。
- **发送**: 使用动感图标编辑和发送新信息。
- **删除**: 删除选定的动感图标。

全部删除 (功能 5.1.5)

使用本功能, 可以删除各信箱中的所有信息。

1. 按下 < **选择** >, 标出待清除的信箱。
2. 按下 < **删除** >。
3. 按下 < **是** > 确认删除。

批量删除 (功能 5.1.6)

使用本功能, 可以删除储存在收件箱和发件箱中的选定信息。

1. 选择一个短信箱。
2. 按下 < **选择** >, 选择准备删除的信息。
3. 按下 < **确认** >。
4. 按下 < **是** > 确认删除。

彩信 (功能 5.2)

通过彩信信息服务 (MMS), 可以从手机向手机或从手机向电子邮件发送包括一组文字、图片和声音的信息。

发信息 (功能 5.2.1)

使用本功能, 可以编写和发送彩信。

编写和发送彩信

1. 选择**主题**行。

☒ 按下 < **选项** >, 可使用不同的选项。
▶ 下一节

2. 输入信息主题, 并按下 < **储存** >。
3. 移到**图片**或**声音**行, 并添加图片或声音文件。

- ☒ • 彩信允许使用的最大字符数随服务提供商而异。
- 某些文件可能不会被转发, 这取决于文件类型或 DRM(数字权限管理) 系统。

4. 选择**信息**行并输入信息文本。
5. 按下 < **选项** > 并选择**发送**。
6. 选择收件人字段。
7. 选择**电话号码**或**电子邮件**，可输入手机号码或电子邮件地址。或者选择**电话簿**，可从电话簿中选择号码或电子邮件地址。
如欲将信息发送给一个以上的收件人，填写另外的收件人字段。
8. 按下 < **发送** >，发送信息。

编辑彩信时使用选项



按下 < **选项** >，可选用下列选项：

- **预览**：如同在收件人手机上显示一样查看信息。
- **发送**：发送信息。
- **添加页面**：添加新页面。在信息屏幕上按下 [左] 或 [右]，可移到每一页。
- **页面定时**：修改页面显示时间。设定时间后，显示屏自动滚动到下一页。

- **文本效果**：改变文本的颜色和样式。
- **删除主题 / 清除图片 / 清除声音 / 清除信息**：删除添加的项目。
- **删除页面**：删除当前页面。
- **储存信息**：在**草稿箱**或**我的文件夹**中保存信息。

收件箱 (功能 5.2.2)

使用本功能，可查看已收到的彩信。下列信息列表上显示的图标表示信息状态：

-  未打开的彩信提示信息
-  未打开的彩信信息

查看信息时，按下 < **选项** >，使用下列信息选项：





- **删除**：删除信息。
- **重放**：重放信息。
- **回复**：回复发件人。
- **全部回复**：发送回复至发件人以及其他所有的收件人。

- **转发:** 向他人转发信息。
- **回叫:** 给发件人回电话。
- **剪切媒体:** 将信息中的媒体项目存储到话机存储器中。
- **剪切地址:** 从信息中提取 URL、电子邮件地址或电话号码。
- **属性:** 查看信息属性。
- **移到我的文件夹:** 将信息移到**我的文件夹**。

发件箱 (功能 5.2.3)

使用本功能可查看已发彩信或发送失败的彩信。

下列图标表示信息状态:

-  正在发送的信息
-  已经发送的信息
-  正试图重发的信息
-  手机发送失败的信息

查看信息时, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **删除:** 删除信息。
- **重放:** 重放信息。
- **发送:** 重新发送信息。
- **属性:** 查看信息属性。
- **移到我的文件夹:** 将信息移到**我的文件夹**。

草稿箱 (功能 5.2.4)

使用本功能, 可查看已存储供日后发送的彩信。

查看信息时, 按下 < **选项** >, 选用下列选项:

- **发送:** 发送信息。
- **重放:** 重放信息。
- **删除:** 删除信息。
- **属性:** 查看信息属性。

我的文件夹 (功能 5.2.5)

使用本功能, 可以查看使用**移到我的文件夹**选项从收件箱或发件箱移来的信息或编写时储存的信息。

全部删除 (功能 5.2.6)

使用本功能，可以删除各信箱中的所有信息。

1. 按下 < **选择** >，标出待清除的信箱。
2. 按下 < **删除** >。
3. 按下 < **是** > 确认删除。

WAP 短信 (功能 5.3)

使用本功能，可以查看收到的 WAP 短信。

- **收件箱**：显示收到的 WAP 短信。
- **设定**：设定手机是否接收 WAP 短信。
 - 总是**：接收所有 WAP 短信。
 - 从不**：手机拒收 WAP 短信。
 - 可选的**：手机接收本选项中设定的服务中心发来的 WAP 短信。
- **全部删除**：删除所有 WAP 短信。

预置信息清单 (功能 5.4)

使用本功能，可以预置信息，从而可使用预置信息编写新信息。

编辑模板

1. 选择空位置。
2. 选择**编辑**。
3. 输入信息并按下 < **储存** >。

使用模板选项

从预置信息清单屏，按下 < **选择** >，可进入以下选项：

- **编辑**：编辑模板信息。
- **发信息**：通过短信息或彩信发送模板信息。
- **删除**：删除模板。

语音信箱 (功能 5.5)

使用本功能，可以储存语音信箱号码并进入语音信箱。

- ☑ 进入信箱之前必须存储语音信箱号码。号码可由服务提供商提供。

- **连接语音信箱：**连接语音信箱，从而可以收听信息。
- **语音信箱号码：**修改或删除语音信箱名称和号码。

SOS 信息 (功能 5.6)

在紧急情况下，可以向家人或朋友发送 SOS 信息求救。还可接收处于紧急情况下的他人发送的 SOS 信息。使用本功能，可设定发送和接收 SOS 信息的选项。

- **信息发送：**开启或关闭 SOS 信息功能。启用该功能后，如欲发送 SOS 信息，在待机模式下，在手机翻盖合上的情况下，按下 [▲/▼] 4 次。

- ☑ 当手机试图发送 SOS 信息时，📞 变红，此时您不能使用功能表功能。按下 [📞]，当该图标变蓝时，可正常使用手机。

- **收件人：**设定准备接收您发送的 SOS 信息的手机号码。
- **重复发送：**设定手机重复发送 SOS 信息的次数。
- **SOS 来电提示：**设置手机是否在收到 SOS 信息时使用预置的提示类型 (报警器和提示信息)。如果选择**关**，则手机使用信息铃声设置。
- **信息内容：**查看预设 SOS 信息内容。
- **帮助：**查看屏幕上的帮助。

小区信息 (功能 5.7)

小区信息服务发送各种各样的信息，例如天气或交通。使用本功能，可改变该服务的设定并可查阅小区信息。

- **读取：**打开收到的小区信息。
显示**暂存**信息，但是当手机关闭后将丢失信息内容。当显示提示信息时，按下 < **选项** > 并选择**储存**，可在**存档箱**中保存信息。
可在**存档箱**中长期存储小区信息。
- **接收：**选择是否接收小区信息。

- **信道清单：**确定接收小区信息的信道。如欲了解详情，请联系服务提供商。
- **语言：**选择小区信息显示语言。

设定 (功能 5.8)

使用本功能，可设置发送和接收信息所需的各项选项。

短信息 (功能 5.8.1)

使用本功能，可以设定短信默认设置。

- **短信息服务中心：**储存或修改短信息中心号码。
- **有效期：**设定信息在短信息中心储存的时间长度。
- **信息类型：**设定默认信息类型。网络能够将信息转换为选定的格式。
- **回复路径：**使收件人能通过信息中心发送回复信息。
- **发送报告：**设置为送达信息时网络通知您。

- **黑名单设定：**设置阻止号码列表，从而拒接从特定电话号码发来的信息，并可开启信息阻止功能。

彩信 (功能 5.8.2)

使用本功能，可以设定彩信默认设置。

- **发送设定：**设定发送彩信的选项。
 - 优先级：**设定信息优先级。
 - 信息有效期：**设定信息在信息中心储存的时间。
 - 发送延时：**设定发送信息之前的延期时间。
 - 隐藏地址：**设置收件人的手机上不显示您的手机号码。
 - 发送报告：**设置为当送达信息时网络提示您。
 - 读取回复：**要求收件人回复。
- **接收设定：**设置接收短信息的选项。
 - 信息接收：**设定手机接收信息方式。
 - **手动：**使用**取回**选项，手机从彩信服务器手动取回新信息。
 - **自动：**手机自动从服务器取回新信息。

- **拒绝:** 手机拒收所有信息。

拒收匿名信息: 拒收没有发信人地址的信息。

拒绝广告: 拒收广告信息。

允许报告: 允许网络向发件人发送发送报告。

- **彩信设定:** 可以为彩信配置所需网络设置。



修改手机上任何彩信设定之前，与服务提供商进行协商。

当前设定: 选择设定模式。

服务器设定: 设置下列设定属性:

- **服务器名称:** 为 MMS 代理服务器指定名称。
- **服务器网址:** 输入 MMS 服务器的地址。
- **使用代理服务器:** 开启或关闭代理服务器。
- **GPRS 设定:** 设定连接到 GPRS 网络上所需的设置。

当使用代理服务器设为有效时:

IP 地址: 输入网关地址。

IP 端口: 输入端口号码。

接入点名称: 输入 GPRS 网络地址的接入点名称。

用户名: 输入用户名。

密码: 输入密码。

当使用代理服务器设为无效时:

DNS1: 输入主要 DNS 地址。

DNS2: 输入辅助 DNS 地址。

接入点名称: 输入 GPRS 网络地址的接入点名称。

用户名: 输入用户名。

密码: 输入密码。

存储器状态 (功能 5.9)

使用本功能，检查短信息和彩信的存储情况。

娱乐功能 (功能 6)

通过**娱乐功能**，可以使用 WAP 浏览器、玩 Java 游戏并查看话机存储器中存储的图片和声音。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**娱乐功能**。

WAP 浏览器 (功能 6.1)

手机上配有无线应用协议 (WAP) 浏览器，因此您可以访问无线 Web 网。使用 WAP 浏览器，可以查阅最新信息和多种媒体内容，如游戏、图片和铃等。


主页 (功能 6.1.1)

使用本功能，使手机与网络相连，并浏览无线 Web 服务提供商的主页。

WAP 浏览器导航

如欲	则按
滚动选择浏览器项目	[上] 或 [下]。
选择浏览器项目	< 选择 > 或 [OK/ i]。
返回上一页	[C]。

使用浏览器选项

从任何网页，选择屏幕最上一行的 ，可选用下列选项：


- **后退**：返回前一页。
- **主页**：返回主页。
- **退出**：退出网页浏览器。
- **重新载入**：用最新信息重新载入当前页。
- **显示 URL**：查看当前网页的 URL 地址。也可将当前页设为网页浏览器的主页。
- **关于 ...**：查看 WAP 浏览器版本和版权信息。

使用手机其它功能

从 WAP 页面，按下 [#]，可以选用下列选项：

- **访问网址**：手动输入 URL 地址。
- **书签**：切换到**书签**功能。
- **短信息**：进入收件箱或发件箱中的短信息。还可编写和发送新短信息。
- **图铃宝盒**：切换到**图铃宝盒**功能。

退出 WAP 浏览器

按下 [

书签 (功能 6.1.2)

使用本功能将 URL 地址存为书签，从而可以快速访问网站。

添加书签

1. 选择空位置。
2. 输入网址，并按下 < 储存 >。
3. 输入书签名字，并按下 < 确认 >。

使用书签选项

储存项目后，按下 < 选择 >，可以选用下列选项：

- **访问：**访问书签网页。
- **编辑：**编辑书签的网址和名字。
- **删除：**删除书签。

访问网址 (功能 6.1.3)

使用本功能，可手动输入 URL 地址并访问相关网站。

清除记忆 (功能 6.1.4)

使用本功能，可以清除记忆。手机也有临时记忆功能，可以存储最近浏览的网页。

代理服务器设定 (功能 6.1.5)

使用本功能，可以为 WAP 浏览器设定代理服务器。自动启用最后访问的服务器无线网络。



修改手机上的任何浏览器设置之前，与服务提供商进行协商。

可以为每个服务器设定下列参数：

- **代理服务器名：**输入代理服务器名称。
- **主页网址：**设置主页的地址。
- **传送方式选择：**选择网络传送方式。
- **使用代理服务器：**启用或关闭代理服务器。
- **GPRS 设定：**根据需要设定下列 GPRS 网络设置：

当**使用代理服务器**设为**有效**时:

IP 地址: 输入代理服务器 IP 地址。

IP 端口: 输入端口号。

接入点名称: 输入 GPRS 网关的接入点名称。

用户名: 输入用户名。

密码: 输入密码。

当**使用代理服务器**设为**无效**时:

DNS1: 输入主要 DNS 地址。

DNS2: 输入辅助 DNS 地址。

接入点名称: 输入 GPRS 网关的接入点名称。

用户名: 输入用户名。

密码: 输入密码。

- **GSM 设定:** 根据需要设定下列 GSM 网络设置:

当**使用代理服务器**设为**有效**时:

IP 地址: 输入代理服务器 IP 地址。

IP 端口: 输入端口号。

拨号号码: 输入 PPP 电话号码。

用户名: 输入用户名。

密码: 输入密码。

数据通话类型: 选择数据通话类型。

当**使用代理服务器**设为**无效**时:

DNS1: 输入主要 DNS 地址。

DNS2: 输入辅助 DNS 地址。

拨号号码: 输入 PPP 电话号码。

用户名: 输入用户名。

密码: 输入密码。

数据通话类型: 选择数据通话类型。

当前代理服务器 (功能 6.1.6)

使用本功能, 可以激活一个设定的代理服务器。

三星乐园 (功能 6.2)

使用本功能, 可以访问三星乐园。三星乐园为预先建立的网站, 向三星手机用户提供富有吸引力的最新铃音和墙纸的下载服务。

三星乐园主页

选择本功能，可以访问三星乐园主页。

服务地区

每次去中国香港或中国大陆时，为了使用三星乐园服务，需要根据您所在区域修改本设置。

图铃宝盒 (功能 6.3)

使用本功能，可访问话机存储器中存储的图片、语音备忘录和声音片段。

我的照片 (功能 6.3.1)

使用本功能，可以查看使用照相机拍摄的照片。

当您查看文件时，按下 < **选项** >，可选用下列各项：

- **发送：**通过彩信发送文件。
- **重命名：**改变文件名称。
- **删除：**删除文件。
- **设为：**把图片设为待机屏幕墙纸，或设为电话簿条目来电图像。

- **保护：**锁定文件，可防止文件被删除，或给文件解锁。
- **属性：**查看文件属性。

下载的图片 (功能 6.3.2)

使用本功能，可查看从无线网络下载或在信息中接收到的图片。

重新查看文件时，按下 < **选项** >，可选用下列选项：

- **发送：**通过彩信发送文件。
- **设置为墙纸：**设定图片为待机模式下的墙纸。
- **重命名：**修改文件名称。
- **删除：**删除文件。
- **属性：**查看文件属性。

声音 (功能 6.3.3)

使用本功能，可以查看录制的语音备忘录或从无线 Web 下载或在信息中收到的声音片段。

查看文件时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **发送：**通过彩信发送文件。

- **设置为铃声:** 将声音文件设为来电铃声（语音列表中的文件没有该选项）。



该手机不能将 *.amr, *.imy 和大于 16 和弦的 *.mmf 文件设为来电铃声。

- **重命名:** 修改文件的名称。
- **删除:** 删除文件。
- **属性:** 查看文件属性。

全部删除 (功能 6.3.4)

使用本功能，可删除各媒体箱中所有媒体项目。

批量删除 (功能 6.3.5)

使用本功能，在各个媒体箱中删除不需要的文件。

存储器状态 (功能 6.3.6)

使用本功能，可查看您已添加项目所用的空间和手机系统所用的空间。还可查看已存彩信的数量。

JAVA 世界 (功能 6.4)

使用本功能，可以玩 Java 游戏，并可改变使用 Java 服务的网络设置。

下载 (功能 6.4.1)

使用本功能，可使用 Java 内置游戏或下载的 Java 应用程序。

进入内置游戏

从游戏列表上选择游戏，并遵守屏幕上的说明。该程序因游戏不同而不同。

使用 Java 应用程序选项

从应用程序列表，按下 < **选项** >，可选用下列选项：

- **开始:** 打开选定的应用程序。
- **删除:** 删除选定的应用程序。
- **属性:** 查看应用程序属性。

互联网设定 (功能 6.4.2)

使用本功能，可以设定访问 Java 服务器所需的网络设置。

- **接入点名称：**输入接入点名称。
- **用户名：**输入所需用户名。
- **密码：**输入密码。
- **DNS 设定：**输入 DNS 地址。

存储器状态 (功能 6.4.3)

使用本功能，可查看您已添加项目所用的空间和手机系统所用的空间。还可查看已存彩信的数量。

管理目录 (功能 7)

管理目录功能使您能记录日程和任务，或设定闹钟。您也可使用便利的功能，如录音机、世界时间、计算器、换算、定时器以及秒表等。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**管理目录**。

新备忘录 (功能 7.1)

使用本功能，可以创建新备忘录。



在待机模式下按住 [C]，可快速进入本功能。

1. 输入内容，并按 < **储存** >。
2. 选择备忘录种类。
3. 从日历选择日期。
 - 按下 [左] 或 [右]，按逐日移动。
 - 按下 [上] 或 [下]，按逐周移动。
 - 按下 [▲/▼]，可逐月移动。
 - 按住 [左] 或 [右]，可逐年移动。
4. 如果选择**电话**，输入电话号码并按 < **确认** >。
如果选择**纪念日**，跳到第 6 步。
5. 输入备忘录时间并按下 < **确认** >。
6. 按下 < **是** >，设置备忘录闹钟。
7. 输入闹钟发出响铃时间，并按 < **确认** >。
8. 选择闹钟提示音。

日历 (功能 7.2)

使用本功能可以记录每月的日程。

选择日历当天

进入本功能时，按月显示日历，并且，当天的日期加框显示。

- 按 [左] 或 [右] 逐日移动。
- 按 [上] 或 [下] 逐周移动。
- 按 [▲/▼] 逐月移动。
- 按住 [左] 或 [右]，逐年移动。

查看日历

在日历的最下一行显示下列图标以及特定日期的项目数量。

-  日程表
-  记事本
-  电话
-  纪念日

1. 选择日历上的日期，可显示当天的备忘录。
2. 按下 [左] 或 [右]，可进入选定日期的其它备忘录。

查看备忘录时，按下 < **选项** >，可选用下列选项：

- **增加**：添加新备忘录。
- **删除**：删除备忘录。
- **编辑**：编辑备忘录。
- **移动**：将备忘录移到不同的日期。
- **复制**：将备忘录复制到不同的日期。

使用日历选项

在日历屏幕上，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **增加备忘录**：添加新备忘录。
- **选择日期**：输入要进入的日期。
- **查看全部**：查看存储在日历上的所有备忘录。按下 [左] 或 [右]，可滚动选择项目。
- **删除当日**：删除在当前选定的日期上存储的备忘录。
- **全部删除**：删除日历上的所有备忘录。

记事本 (功能 7.3)

使用本功能，可以在日历上创建任务。

下列列表上的图标表示任务状态。

-  未完成任务
-  已完成任务

查看任务时，按下 < 选项 >，可选用下列选项：

- **增加：**添加新任务。
- **标记：**改变任务状态。
- **编辑：**编辑任务。
- **移动：**将任务移到另一个日期。
- **复制：**将任务移动另一个日期。
- **删除：**删除任务。
- **全部删除：**删除所有任务。

时钟 (功能 7.4)

使用本功能，可以变更手机上显示的时间和日期。

- **设定时间：**输入当前时间。

- **设定日期：**输入当前日期。
- **设定世界时间：**设置本地时区，并可查看世界其它地区的时间。

☒ 如欲对时区采用夏令时，则按下 < 选项 > 并选择**设定夏令时**。

- **设定格式：**设定时间格式和日期格式。
- **自动更新：**开启自动时间更新功能。当您在海外旅行时，手机将从网络中读取手机国家代码 (MCC)，并自动更新您所在国家的当地时间。

☒ 当您从同一国家的一个时区移动到另一个时区时，可能不会更新信息。

闹钟 (功能 7.5)

使用本功能，可以设定闹钟。普通闹钟振铃类型与来电振铃类型设置一致。叫醒闹钟不受声音设置的影响。

设定闹钟

1. 选择闹钟类型。

2. 按下 < **选项** >，并选择**闹钟日期**。
3. 按下 < **选择** >，可选择闹钟发出闹铃的日期，并按下 < **储存** >。
4. 输入闹钟发出响铃的时间，并按下 < **确认** >。
5. 按下 < **选项** >，并选择**闹钟提示音**。
6. 选择闹钟提示音。

关闭闹钟

- 对于非叫醒闹钟，按下任意键。
- 对于叫醒闹钟，按下 < **确认** > 或 [OK/⏏]。
按下 < **多睡一会** >，停止闹铃，闹钟在 5 分钟之后可再次闹响。最多可这样操作 5 次。

取消闹钟

1. 选择所需取消的闹钟。
2. 按下 < **选项** >，并选择**解除闹钟**。

将手机设为即使在手机关机时也可闹响

从闹钟屏幕，选择**关机闹钟** → **开**。






如果闹钟时间到了，即使手机处于关机状态，闹钟也会闹响。

录音机 (功能 7.6)

使用本功能，可以录制并播放语音记录。

录音 (功能 7.6.1)


使用本功能，可录制语音记录。

1. 选择  或 [OK/⏏]，开始录制。
2. 对话筒讲话。
 - 选择 ，可暂停录制。
 - 选择 ，可继续录制。
3. 完成时，选择 。自动保存语音记录。
4. 选择 ，可播放录制的语音记录。

语音 (功能 7.6.2)






使用本功能，可进入录制的语音记录的列表。

播放语音记录

1. 从列表中，选择语音记录。
2. 选择 ，可播放语音记录。

在播放过程中：

- 使用显示屏上下列按钮：

按钮	功能
	停止播放。
	继续播放。
	在文件中快退。
	在文件中快进。
	在文件中停止播放。

- 按下 [上] 或 [下] 或 [▲/▼]，调节音量。

使用语音备忘录选项

播放文件时，按下 < **选项** >，可选用下列选项：

- **发送**：通过彩信发送文件。

- **重命名**：改变文件名称。
- **删除**：删除文件。
- **属性**：查看文件属性。

全部删除 (功能 7.6.3)

使用本功能，可删除话机存储器中的所有语音备忘录。

批量删除 (功能 7.6.4)

使用本功能，可删除所需删除的语音记录。

设定 (功能 7.6.5)

使用本功能，设定录制语音记录的设置：

- **录音长度**：选择语音录制方法。
正常：可在当前可用的存储器范围内录制语音记录。
用于彩信：可录制语音记录，用于添加到彩信中。
- **音量**：选择录制语音记录的音量。
- **缺省名字**：改变文件名称的默认前缀。

存储器状态 (功能 7.6.6)

使用本功能，可查看您已添加项目所用的空间和手机系统所用的空间。还可查看已存彩信的数量。

计算器 (功能 7.7)

使用本功能，可以进行基本算术运算：加法、减法、乘法和除法。

1. 输入第一个数字。
按下 [*****] 可插入小数点或按下 [**#**] 插入所需符号。
2. 按 [**#**]，选择所需算术符号。
3. 输入第二个数字。
4. 按 < **确认** >，得出结果。
5. 如必要，从第 2 步起重复，可继续计算。

换算 (功能 7.8)

使用本功能，可以进行通常的换算，如温度。

1. 选择所需换算类型。
2. 输入要换算的数值，并按 [下]。
 - 按 [*****]，插入小数点。
 - 按 [**#**]，将温度改变零上或零下 (-)。
3. 按 [左] 或 [右]，选择原单位并按 [下]。
4. 按 [左] 或 [右]，选择换算后的单位。
5. 按下 < **确认** >。
显示所输入数字的换算值。

定时器 (功能 7.9)

使用本功能时，可以设定手机倒计时时段。当设定的时段结束时，手机闹响。

启动定时器

1. 按下 < **设定** >。
2. 输入需要倒计时的时段，并按下 < **确认** >。
3. 按下 < **开始** >，开始倒计时。

关闭定时器

- 在定时器响铃时，按下任意键可关闭定时器。
- 在定时器响铃之前，在定时器屏幕上按下 < **停止** >，可关闭定时器。

秒表 (功能 7.0)

使用本功能，可测量过去的时间。最大测量时间是 10 小时。

- 按下 < **确认** >，启动秒表。
- 按下 < **确认** >，选择间隔时间。重复本步骤，总共可记录 4 个间隔时间。

照相机 (功能 8)

使用手机内置的照相机拍照。

如欲使用本功能，在待机模式下按下 < **功能表** > 并选择**照相机**。



- 未经允许，请不要给他人拍照。
- 请不要在不允许拍摄的地方拍照。
- 请不要在涉及他人隐私的地方拍照。



拍照 (功能 8.1)

可在各种模式下拍摄相片。照相机拍摄的相片为 JPEG 格式。



- 在日光直射或明亮的条件下拍照时，相片上可能会出现阴影。

在手机翻盖打开的状态下拍照

- 进入**拍照**功能可打开照相机，并将手机切换到拍摄模式。也可在待机模式下按住 []。
- 根据需要进行调节。
 - 按下 <  >，可以使用照相机选项。 ▶ 60 页
 - 使用键盘修改照相机设置或切换到其它模式。 ▶ 60 页

3. 按下 [OK/⏎] 或 [📷] 拍照。相片存储在**我的照片**文件夹中。
4. 按下 < **选项** >，可进入相片选项。 ▶ 61 页
按下 [C]，可返回拍摄模式。

在拍照模式下使用照相机选项

在拍照模式下，按下 <  >，可以选用下列选项：

- **模式：**可以按下列模式拍照。
 - 正常拍摄：**可以在通常模式下拍照。
 - 夜晚模式：**在光线不足的情况下拍出优质照片。
 - 仅拍摄：**将手机设为在拍摄照片后自动返回拍照模式。
- **效果：**改变色调或对照片采用特殊效果。
- **旋转：**竖直翻转图像或查看镜像。
- **定时器：**设定照相机拍照延迟时间。
- **设定：**修改拍照的缺省设置。 ▶ 62 页
- **帮助：**查看在拍照模式下可使用的按键功能。

在拍摄模式下使用键盘

在拍照模式下，可以使用键盘设定照相机设置。

按键	功能
左 / 右	调节亮度。
上 / 下	放大或缩小。
▲	竖直旋转图像。
▼	显示镜像。
1	改变预览屏幕。
2	改变图像大小。
3	改变图像质量。
4	改变拍摄模式。
5	改变色调或采用特殊效果。
6	改变默认照相机设置。 ▶ 62 页
7	选择定时器。

按键	功能
8	进入 我的照片 文件夹。
9	查看拍摄模式下使用的按键功能。

使用相片选项

存储相片后，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **发送**：通过彩信发送相片。
- **重命名**：改变文件名称。
- **转到我的照片**：进入**我的照片**文件夹。 ▶ 51 页
- **设为**：将相片设为待机屏幕墙纸或电话簿条目来电图像。
- **保护**：将文件锁定，以免被删除，或给文件解锁。
- **属性**：查看文件属性。

在手机翻盖合上时拍照

1. 按住 [ⓧ]。
2. 根据需要进行调节。

- 按下 [▲]，可竖直旋转图像。
- 按下 [▼]，可查看镜像。

3. 按下 [ⓧ] 拍照。相片自动存储。

我的照片 (功能 8.2)

使用本功能，可查看已拍摄的相片。 ▶ 51 页

全部删除 (功能 8.3)

使用本功能，可删除各个文件夹中的照片或一次性删除所有照片。

1. 按下 < **选择** >，标出待清除相片的类型。
2. 按下 < **确认** >。
3. 按下 < **是** >，确认删除。

批量删除 (功能 8.4)

使用本功能，删除所需删除的相片。

设定 (功能 8.5)

使用本功能，改变拍摄照片的默认设置。

- **照片大小：**选择图像大小。
- **照片质量：**选择图像质量。
- **快门声音：**选择按下快门时发出的声音。
- **缺省名字：**设定文件名称的默认前缀。

存储器状态 (功能 8.6)

使用本功能，可查看您已添加项目所用的空间和手机系统所用的空间。还可查看已存彩信的数量。

话机设定 (功能 9)

使用本功能，可根据需要设定手机设置。还可将设置恢复为默认状态。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**话机设定**。

显示设定 (功能 9.1)

使用本功能，可以修改显示屏和背景灯设置。

墙纸 (功能 9.1.1)

可以设定显示屏上的待机屏幕。

- **缺省墙纸：**将预置图片之一设为待机屏幕墙纸。
- **我的照片：**选择已拍摄相片之一。
- **下载的图片：**选择一张下载的图片做为待机屏幕墙纸。
- **文本位置：**选择文本位置。如果不希望在待机模式下显示文本，则选择**关**。
- **文本样式：**选择字体类型或颜色。

外部显示屏 (功能 9.1.2)

使用本功能，选择外部显示屏上显示的时钟类型。

背景灯时间 (功能 9.1.3)

可以选择背景灯或显示屏开启的持续时间。

- **亮持续时间:** 选择背景灯照亮时间。
- **暗持续时间:** 选择背景灯关闭后显示屏处于暗淡模式的持续时间。在设定的时间后, 显示屏关闭。

显示屏亮度 (功能 9.1.4)

可以依据不同的照明条件调节显示屏的亮度。

拨号字体颜色 (功能 9.1.5)

使用本功能, 可以选择拨号时输入的数字的字体颜色。

按键灯 (功能 9.1.6)

使用本功能, 可以设置手机如何控制使用按键灯。

- **任何时间使用:** 始终使用按键灯。
- **晚间使用:** 仅在下午 5:00 至上午 9:00 之间使用按键灯。
- **自定时间使用:** 设定使用按键灯的时段。

服务指示灯 (功能 9.1.7)

使用本功能, 可开启或关闭手机前部的服务指示灯的使用。当网络可用时, 服务指示灯每隔一定的时间闪烁一次。

问候语 (功能 9.2)

使用本功能, 可以输入手机开机时短暂显示的问候语。

语言 (功能 9.3)

使用本功能, 可以从几种文本显示语言中选择一种。

保密设定 (功能 9.4)

使用本功能, 可以通过管理话机和 SIM 卡的几个访问密码来防止手机被盗用。



如果连续三次输错 PIN/PIN2 码, SIM 卡将被锁住。如欲给 SIM 卡解锁, 需要输入 PUK/PUK2 码 (个人解锁密码)。网络运营商提供这些密码。

PIN 码检验 (功能 9.4.1)

4 至 8 位 PIN 码 (个人身份识别码) 可防止 SIM 卡被盗用。当本功能有效时, 您每次开机时, 必须输入您的 PIN 码。

更改 PIN 码 (功能 9.4.2)

使用本功能, 可更改 PIN 码。**PIN 码检验**功能必须有效, 才能更改 PIN 码。

话机锁 (功能 9.4.3)

使用本功能锁定手机, 防止被盗用。如果该功能有效, 每次开机时, 必须输入 4 至 8 位话机密码。



首次进入需要输入密码的功能表时, 可以设置话机密码。可以更改话机密码。 ▶ 64 页

更改话机密码 (功能 9.4.4)

使用本功能选项, 可以更改话机密码。

密码保护 (功能 9.4.5)

使用本功能, 可以锁定进入通话记录、电话簿条目、信息以及各种媒体文件。当密码保护选项有效时, 必须输入话机密码, 才能进入锁定的项目或功能。

SIM 卡锁 (功能 9.4.6)

使用本功能, 通过设定 SIM 卡锁定码, 使您的手机只能使用当前的 SIM 卡。若要使用不同的 SIM 卡, 您必须输入 SIM 卡锁定码。

指定拨号模式 (功能 9.4.7)

如果 SIM 卡支持, 指定拨号功能 (FDN) 可限定手机向外拨出的电话号码。当该功能有效时, 您仅能拨打存在 SIM 卡内的电话号码。

更改 PIN2 码 (功能 9.4.8)

如果 SIM 卡支持, 通过本功能, 可更改当前的 PIN2 码。

自动重拨 (功能 9.5)

使用本功能, 可将手机设为在拨号失败后重拨电话号码多达 10 次 (本功能视网络服务而定)。

清晰话音 (功能 9.6)

使用本功能, 可消除多余的噪音并提高通话质量, 因而即使您处于嘈杂的场所中, 通话对方也可听清楚您的话音。

任意键应答 (功能 9.7)

除 [▲/▼] 和 [📞] 外, 可按任意键接听来电。当选项设为**关**时, 必须按下 < **接听** > 或 [📞] 接听电话。

翻盖接听 (功能 9.8)

使用本功能, 设置打开手机翻盖即可接听来电。

音量键 (功能 9.9)

使用本功能, 可设置来电时如果按住 [▲/▼] 手机是关闭来电铃声还是拒接来电。

出厂设置 (功能 9.0)

使用本功能, 可分别将话机设定和声音设定复位。也可同时将手机中所有设定复位。

1. 选择需复位的设置类型。
2. 按下 < **是** >。
3. 输入话机密码, 并按 < **确认** >。



首次进入需要输入密码的功能表时, 可以设置话机密码。可以更改话机密码。 ▶ 64 页

疑难解答

帮助和个人需要

在您要求售后服务前，请进行下列简单检查，这样可以节约时间和费用。

当您打开手机时，可能显示下列信息：

“检查 SIM 卡”

- 保证正确安装 SIM 卡。

“话机锁定，输入密码”

- 自动锁定功能已有效。您必须输入话机密码，才能使用手机。

“输入 PIN 码”

- 您是第一次使用手机，必须输入随 SIM 卡一起提供的 PIN 码。
- **PIN 码检验**功能有效。每次开机时，必须输入 PIN 码。要取消本功能，使用 **PIN 码检验**功能。

“输入 PUK 码”

- 连续3次输错了PIN码，导致SIM卡已被锁住。输入网络服务商提供的 PUK 码。

显示“无网络”、“联网失败”或“未完成”

- 与网络联系失败，您可能处在较弱的接收区。离开该处，然后重试。
- 您试图访问未向服务商申请的服务选项功能。请与服务商联系，了解详细情况。

您已经输入了号码，但不能拨号

- 保证按下 [↵]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置拨出电话限制选项。

通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。（按 [📶] 1 秒钟以上）
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置来电限制选项。



通话对方不能听见您的声音

- 保证未关闭话筒。
- 保证手机靠近您的嘴部。话筒位于手机底部。

手机发出提示音，显示屏上显示“电池电量低”

- 电池电量不足。请给电池充电。

通话质量差

- 检查显示屏上的信号强度指示标记（ 或 ）；在此符号后的条数指示信号强度。
- 如您在建筑物内，试着轻微转动手机或移到靠近窗户处。

当您用联系电话条目重拨时，手机没有拨号

- 使用**查找**功能表，保证正确保存了电话号码。
- 如必要，重新储存电话号码。

电池未正常充电或手机有时关机

- 用干净的软布擦拭手机和电池上的充电触点。

如果以上指导无法帮您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号。
- 保修单的详细内容。
- 对故障的清晰说明。

然后与当地的经销商或三星售后服务部门联系。

电池安全

有关电池的信息

类型 时间	标准电池 (750 mAh)
通话时间	约 7.0 小时
待机时间	约 250 ~ 400 小时

(充足电的电池)

在下列情况下待机时间减少:

- 使用手机上的附加功能时, 如编写和存储信息、玩游戏、上网等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次, 但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时, 应购买新电池。

电池使用注意事项:

- 不要使用任何已损坏的充电器或电池。
- 不要将电池移作它用。
- 在网络基站附近使用手机, 会消耗较少电量; 蜂窝网络信号强弱和网络运营商设置的参数会对通话时间和待机时间造成很大影响。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量、电池类型和所用充电器而定。电池可反复充放电几百次, 但逐渐会用坏。当使用时间 (通话时间和待机时间) 明显短于正常时间时, 应购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。
- 只可使用三星认可的电池, 并且只可用三星认可的充电器给电池充电。当充电器不使用时要与电源断开。不要给电池连续充电超过一个星期, 过分充电会缩短电池寿命。

- 过高或过低的温度都将影响电池的充电性能，应放置在干爽温暖的环境下。
- 不要将电池置于过热或过冷的地方，否则会降低电池的容量和寿命。如果电池过热或过冷，即使电量充足也可能会暂时中断手机工作。锂离子电池在 0°C (32°F) 以下会受到显著影响。
- 避免电池短路。例如：将备用电池放在口袋或手提包里时，金属物品（硬币、别针或钢笔）可能会偶然使电池“+”极和“-”极（电池上的小金属点）直接连接而发生意外短路。电池两极短路会造成电池和引起短路的物品损坏。
- 应依据当地法规处理废旧电池。通常回收处理。不要将电池丢入火中。

交通安全

无线话机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间、任何地方进行通信联络。但是，在享受手机便利的同时，每位用户也必须履行一些重要的责任。

开车时，交通安全第一。在开车过程中使用手机时，必须遵循所在地区或国家的相关规定。

使用环境

切记遵守各地现行的任何特殊规定，并在禁止使用手机的场合或手机可能造成干扰或危险时关闭手机。

把手机或配件与其它设备相连时，请阅读使用说明书，了解详细的安全说明。不要连接不兼容产品。

如同其它移动无线发射设备一样，特告知用户：为了顺利使用设备并保证人员安全，建议只应在正常操作位置（靠近耳朵，天线指向肩臂上方）下使用设备。

电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能无法屏蔽手机产生的射频信号。请与制造商联系，协商更换替代品。

起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

助听器

某些数字手机可能会干扰某些助听器。如果产生干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

其它医疗设备

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。

内科医生可以协助您获取这些信息。

当卫生保健所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。

交通工具

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子系统。与制造商或制造商代表协商相关事宜。

您还应咨询车辆附加设备制造商。

张贴通知的场所

在张贴了通知，要求关闭手机的场所中，请关闭手机。

在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

请使用者在加油站（维修站）务必关闭手机。提醒使用者：在燃油仓库（燃油储存和销售区域）、化工厂或正在进行爆破作业的场所，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括船上甲板下面的区域、化学物质转运或存储场所、使用液化气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学物质或微粒（如谷物、灰尘或金属粉末）的地方以及其它要求您关闭车辆发动机的地方。

紧急呼叫

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，但不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接听电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的服务区内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务或手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地网络服务提供商。

如欲拨打紧急号码：

1. 打开手机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，120 或其它正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按下 [📞]。

如果正在使用某些功能（呼叫限制等），必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本说明书并咨询当地无线服务提供商。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。私自安装或维修不当会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。无线设备安装不当时，如果气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。

- 将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能无意中损坏这些东西，或吞下小零件导致窒息。
- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可腐蚀电路。
- 不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击，伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将产生水气，导致手机电路板损坏。
- 禁止摔、敲打或摇动手机。粗野动作可损坏内部电路板。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强力洗洁剂清洁手机。用稍蘸中性肥皂水的软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷漆会引起手机部件出现故障，妨碍正常工作。
- 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面。手机过热可能爆炸。
- 当手机或电池弄湿时，手机内表示水渍的标签变色。在这种情况下，即使手机保修期未届满，制造商也不再保修手机。
- 如果手机有闪光灯或指示灯，不要太靠近人或动物的眼睛使用该功能。否则，可能会损伤眼睛。
- 只可使用提供的或指定的可换天线。使用未经验证的天线或改造的附件，可能损坏手机，并违反无线设备的管理规定。
- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的具备资格的服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排维修手机。

产品中有害有毒物质或元素名称及其含量

部件名称	有害有毒物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有害有毒物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有害有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有害有毒物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

- 无线电发射型号核准证（CMII ID）：2006CJ1885
 - 进网许可证号：02-7138-061966
 - 执行标准：YD/T 1215-2002
-

- * 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于安装的软件、服务提供商或国家。
- * 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-12445A
China. 02/2007. Rev. 1.2